

Montageanleitung Danfoss RAVL Adapter



Bild 1



Bild 2

Bild 1 | Ventil

Bild 2 | RAVL Adapter spreizen und aufklicken,

Bild 3 | Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Ventilstößel muss bündig mit weißem Kupplungsring sein.



Bild 3

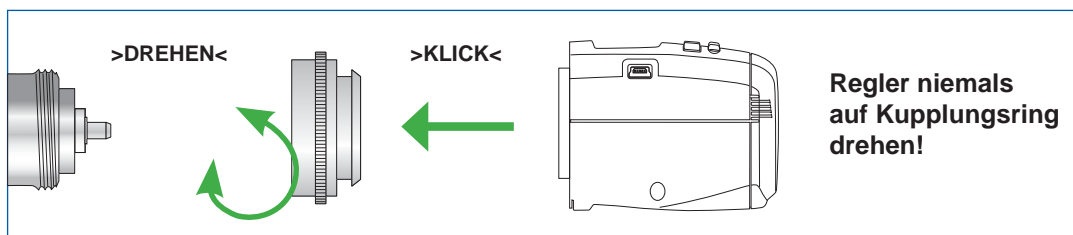


Bild 4

Bild 4 | Version a Kupplungsring

Bild 5 | Version b Kupplungsring



Bild 5

ACHTUNG! Wichtiger Montagehinweis

Adapter spreizen und über das Ventil ganz nach hinten aufschieben.
Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Vorsicht, der Kupplungsring darf nicht überdreht werden.
Jetzt können Sie den Energiespar-Regler auf den Kupplungsring aufklicken (nicht drehen!).

Sitzt der Energiespar-Regler zu locker sollte der Kupplungsring 2012 verwendet werden.
Sollte trotz korrekter Montage der Regler nicht genügend Halt auf dem Ventiel finden, empfehlen wir die Nutzung eines Messingadapters.